

Doporučené rozměry základů pro skleníky PRIMUS K

Prodloužené dveře v předním i zadním čele


Pevný základ musí být vodorovný a všechny čtyři jeho strany na sebe musí být navzájem kolmé.

Po vnější straně základu je potřebné zachovat volný prostor o šířce minimálně 0,5m pro lepší montáž a následnou obsluhu skleníku.

Doporučená šíře betonového základu musí být minimálně 15 cm.

Doporučený VNITŘNÍ rozměr základu

251 cm

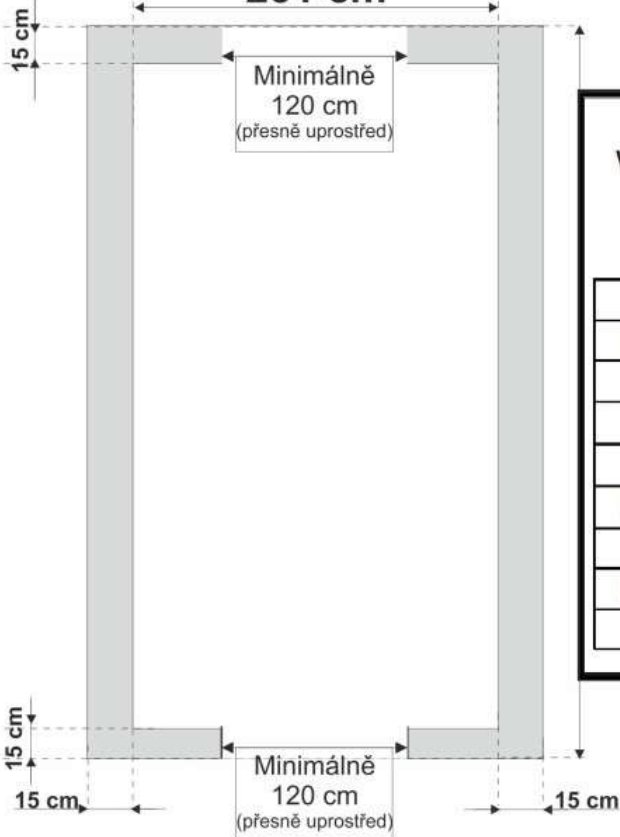

Minimálně
120 cm
(přesně uprostřed)

Doporučený
VNĚJŠÍ rozměr
základu -
DĚLKA v cm

K3	304
K4,5	453
K6	602
K7,5	751
K9	900
K10,5	1049
K12	1198
K13,5	1347
K15	1496

Prodloužené dveře v předním i zadním čele
musíte samozřejmě otvor pro dveře udělat na obou stranách.

20 cm
(raději více a po montáži
přesně dobetonovat)

pro prodloužené dveře o 40 cm platí:
40 cm, raději více a po montáži přesně dobetonovat

pro prodloužené dveře o 60 cm platí:
60 cm, raději více a po montáži přesně dobetonovat

Doporučujeme pevné betonové základy (lze použít i ztracené bednění). Pouze v případě řádného ukotvení skleníku k pevným základům lze dát plnou garanci za stabilitu skleníku dle statických výpočtů.

NEDOPORUČUJEME budovat základy z trámů, prachů apod. .

Hlavní podmínkou je rovná a pevná vrchní plocha základu (nejen v momentě montáže, ale i po letech). Nedojde tak ke „zkřížení“ konstrukce a k následnému možnému praskání skel.

Skleník postavte a ukotvíte na tyto rovné a pevné základy pomocí hmoždinek a šroubů (nejsou součástí dodávky). Vyzkoušené jsou - Natloukací hmoždinky s lemem pr. 8mm a vrut :

- na skleník o délce 3 metry potřebujete 16 ks.
- na každý prodlužovací díl 4 ks.


Hlubku základu zvolte dle místně příslušných podmínek.

Doporučujeme, aby základy skleníku byly proti okolnímu terénu zvýšeny alespoň o 10 cm.

Upozornění.

Podle rozměru skleníku a druhu základu se může vztahovat na stavbu „Stavební zákon“.

Doporučujeme si včas zjistit podmínky, kdy je třeba ke stavbě stavební povolení a kdy není. Předejdete tak střetu se zákonem.

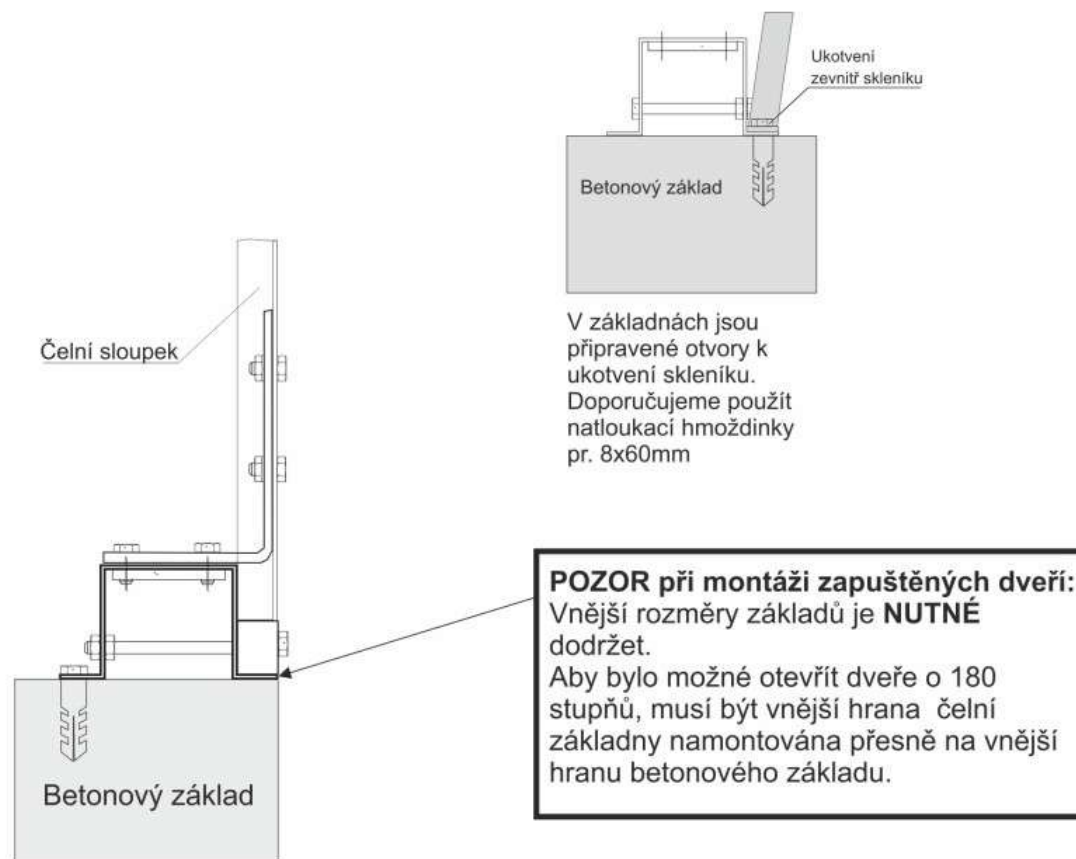

V základnách jsou připravené otvory k ukotvení skleníku. Doporučujeme použít natloukací hmoždinky pr. 8x60mm

POZOR při montáži zapuštěných dveří:
Vnější rozměry základů je **NUTNÉ** dodržet.

Aby bylo možné otevřít dveře o 180 stupňů, musí být vnější hrana čelní základny namontována přesně na vnější hrana betonového základu.