

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Guttabit Start R


Vypracoval: Technické oddělení

Datum: 06/2023



Způsob pokládky střešní membrány jako vrstvy střešní krytiny závisí na sklonu střechy a materiálu konečné střešní krytiny. Pokud je sklon střechy příliš mělký nebo příliš strmý, doporučujeme si pozorně přečíst návod k montáži krytiny dodaný střechou výrobce krytiny.

1. Montáž membrány by měla začít ve spodní části sklonu střechy; měl by být rozvinut rovnoběžně s okapem, potíštěným povrchem nahoru na plně prkennou střechu. Membrána by měla po umístění trochu přesahovat.


Vyhnete se nadměrnému napětí membrány mezi jednotlivými krokvemi.

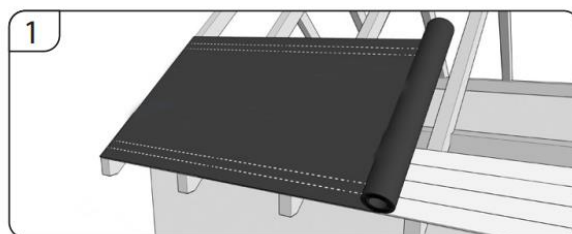


2. V oblasti okapu by měla být membrána upevněna pod kontralatěmi a okapovou lištou na okapovou desku (2A) nebo nad okapovou lištou na okapové lemování (2B). Zároveň je třeba se vyhnout vodním kapsám a protisvahům.

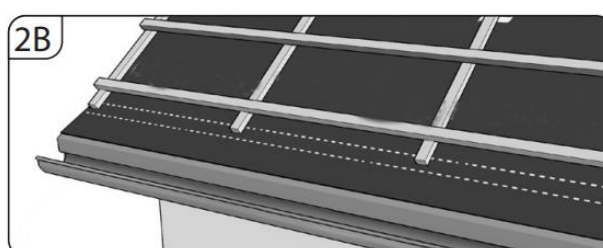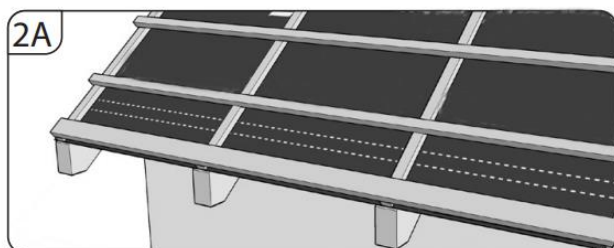


3. Připevněte membránu ke krokvím hřebíky nebo sponkami.

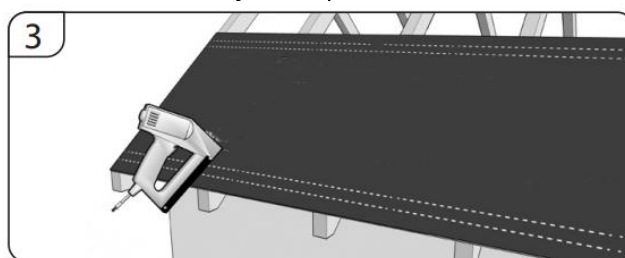


4. Aby krokve zůstaly vodotěsné a zabránilo se pronikání vody, doporučuje se na straně, která bude přitlačovat membránu ke krokvím, pod kontralatě aplikovat pás těsnící pásky (např. těsnící páska pod kontralatě Guttaband).

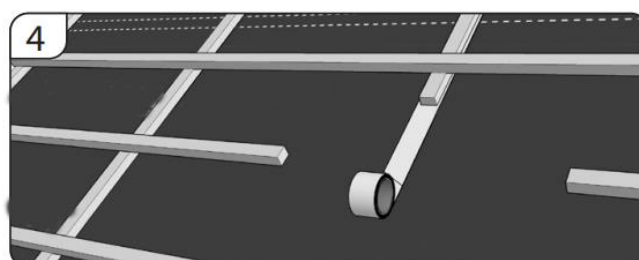



5. Jakmile je membrána rozprostřena, přibijte kontralatě a latě. Kontralatě vytvoří mezeru mezi membránou a latěmi. Celková výška latě a kontralatě by se měla pohybovat v rozmezí cca. 7-10 cm. Ujistěte se, že místa, kde hřebíky nebo sponky procházejí membránou, jsou utěsněny proužkem těsnicí pásky (např. těsnicí páska pod kontralatě Guttaband) a jsou umístěny pod kontralatěmi.

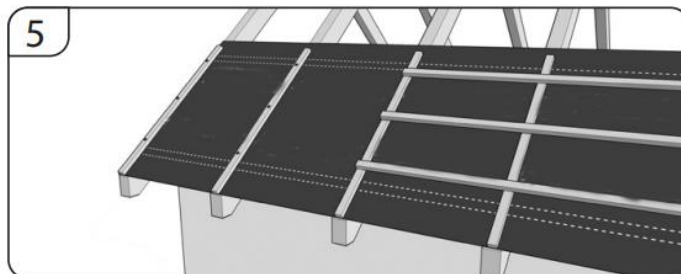

6. Další pás fólie by měl být aplikován s přesahem 10-15 cm (se sklonem střechy pod 25 stupňů - 20 cm). Aby byla montáž střešní fólie efektivní a přesahy byly vodotěsné, použijte jednostrannou pásku (např. Guttaband Extra) nebo oboustrannou páskou (např. Reparband) při spojování jednotlivých pásů membrány.

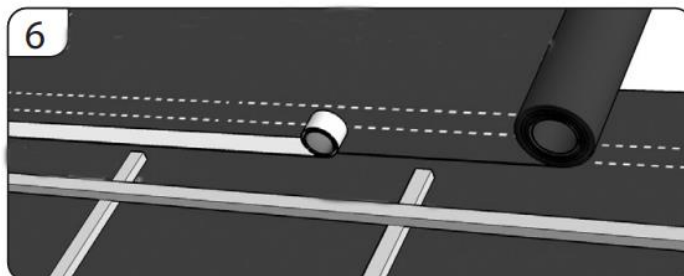


7. U nevětraných střešních konstrukcí přechází membrána přes hřeben, aby byla těsná proti sněhu a dešti (7A). U provětrávaných střešních konstrukcí by střešní membrána měla končit cca. 5 cm od nejvyššího hřebenového bodu (7B). Takový větrací otvor je třeba dodatečně zajistit pásem střešní fólie upevněným přes kontralatě tak, aby přesahoval cca 20 cm membránu střešní plochy.

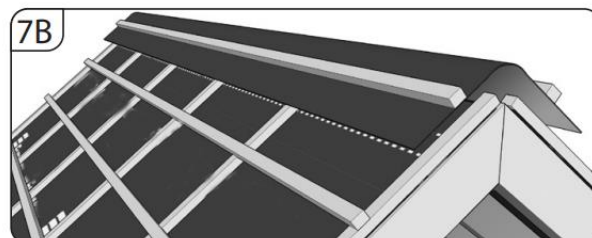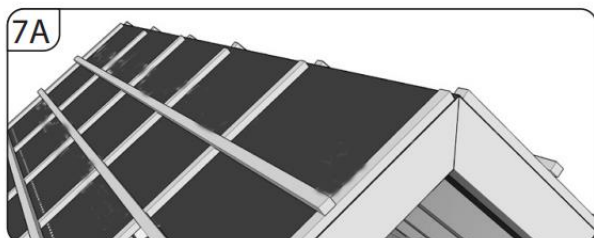


8. Pokud se jedná o střešní prostupy, jako jsou komíny nebo střešní světlíky, je třeba membrány odříznout, vytáhnout a upevnit butylovou páskou (např. pomocí butylkaučukové pásky butylband). Pro vytvoření okapu přes prvky by měl být použit další list membrány.


Vložte list nad výstupek pod nejbližší přesah mezi pásy membrány. Spodní okraj přehneme nahoru a přibijeme na lať nad překážkou. Vytvořte výstup malého žlabu mimo překážku.

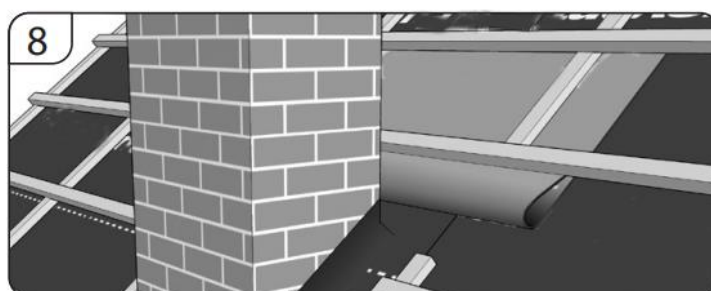

9. V případě malých komponentů (např. ventilační potrubí) se membrána nařeže a navine na komponent a utěsní lepicí páskou (např. Guttaband Extra, Guttaband DS ALU).

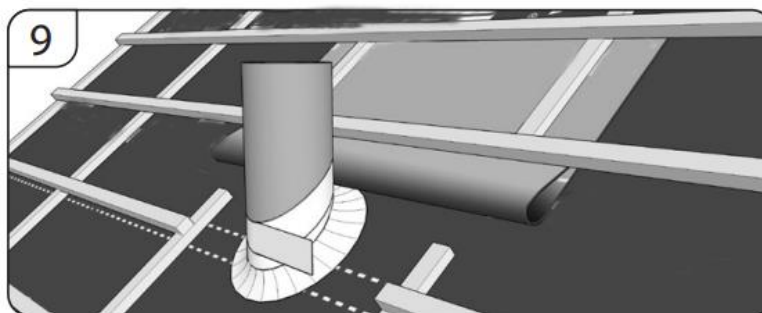

10. Musí být ponechán větrací prostor min. 5 cm mezi tepelnou izolací a fólií.

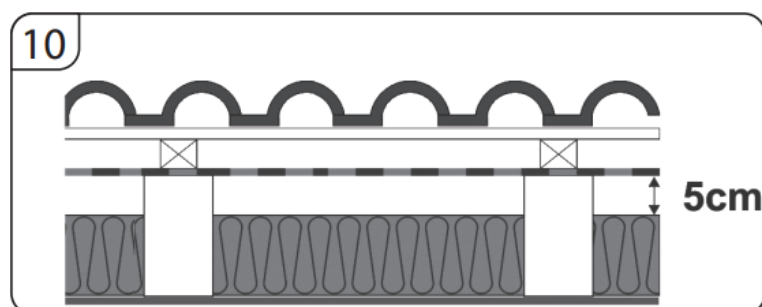

Záruka na výrobek platí, pokud jsou přesně dodržována doporučení uvedená ve výše uvedeném montážním návodu. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci v případě nedodržení doporučení uvedených v montážním návodu. Ponechte si štítek nebo nálepku nacházející se na roli. Budete-li potřebovat to podat stížnost.

Role skladujte v zastřešených a suchých prostorách bez UV záření. Pro přepravu rolí používejte uzavřená vozidla. Při přepravě dodržujte opatření zabráňující poškození. Membrána by měla být chráněna proti působení chemických činidel, zejména proti látkám na bázi rozpouštědel může snížit technické parametry výrobku nebo jej trvale poškodit. Informace, doporučení a pokyny zde jsou poskytovány v dobré víře na základě našich současných a nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli důsledky nesprávného použití našich produktů. Každý potenciální uživatel produktu by měl provést veškerá možná opatření, včetně testu aplikace konečného produktu za podmínek specifických pro zákazníka, aby se ověřila jeho užitečnost pro zamýšlené účely. Montáž střešní krytiny by měla být dokončena do 4 týdnů po montáži střešní fólie. Do 12 týdnů od montáže zateplení nebo zatemnění podkroví.

Název dokumentu: Montážní návod_Guttabit Start R

Autoři: Technické oddělení

Vydala: Gutta ČR – Praha spol. s r.o.

Vydání: 1

Počet stran: 4

NEPRODEJNÉ