

- Ⓛ Montageanleitung
- ⒼⒷ Assembly instructions
- ⒸⓏ Montážní návod

Guttavordach Shadowline

č. produktu: 7600203



Wichtige Hinweise!

D

- Vor der Montage bitte Montageanleitung genauestens durchlesen und Produkt auf evtl. Transportschäden bzw. Fehler überprüfen, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung übernommen werden kann.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Das Vordach darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden, anderenfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch!
- Reinigen Sie das Vordach bitte in Abständen von ca. 3 Monaten. Verwenden Sie nur vom Handel empfohlene Pflegemittel (keine Scheuer- oder Lösungsmittel). Die lackierten Teile können auch bei Bedarf mit Autopolitur behandelt werden.
- Die Wasserabläufe sind regelmäßig zu reinigen (ansonsten Beschädigungsgefahr durch Stauwasser).
- Die Befestigungsmittel sind der jeweiligen Beschaffenheit der Wand anzupassen. Eine ausreichende Befestigung ist zu gewährleisten.
- Bei erhöhter Schnee- und Eislast ist das Vordach abzuräumen.
- Achtung Unfallgefahr! Vordach ist nicht begehbar.
- Empfehlung: Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden. Zusätzlich müssen Sie mit einem handelsüblichen Silikon abdichten.
- Die Elektroinstallation muss vom Elektro-Fachmann ausgeführt oder abgenommen werden.
- Auf Verschleißteile besteht nach Ablauf der gesetzlichen Garantiezeit kein Garantieanspruch.
- Zu diesem Vordach liefern wir auch separates Zubehör. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler.
- Änderung der Konstruktion vorbehalten.

Important Recommendations!


GB









- Prior to assembly please study the assembly instructions in detail and check the consignment for possible faulty parts or damage during transportation. No liability will be assumed for damage to products already assembled.
- Please check that type, dimensions and colour correspond before assembly
- Custom-made parts cannot be exchanged.
- The canopy may only be used for the intended purpose, otherwise no claims for product liability can be accepted!
- Clean the canopy every 3 months and only use a recommended cleaning product (no scrubbing agents or solvents). If necessary, the lacquered parts can also be treated with car polish.
- The water drains should be cleaned regularly (in order to avoid damages caused by accumulated water).
- In each case, the canopy fastenings must be suitable for the construction of the wall in question. Secure attachment must be warranted.
- Accumulated snow and ice should be removed from the canopy.
- Caution - Danger of Accident! The canopy is not load bearing; do not climb or place your weight on the canopy.
- Recommendation: Assembly should be carried out by two persons. You must also seal the canopy using standard commercial silicone.
- The electrical installation must be carried out or removed by a qualified electrician.
- No guarantee claims can be accepted for parts subject to wear and tear after the statutory guarantee period has expired.
- We can also supply separate accessories for this canopy. Please ask your local trader for further.
- The design is subject to alterations.

Důležitá upozornění !

CZ

- Prosím, před montáží si pečlivě přečtěte návod a zkontrolujte případné vady či poškození výrobku z důvodu, ručení za poškození již nainstalovaných výrobků je vyloučené.
- Před instalací zkontrolujte, zda se shoduje typ výrobku, jeho rozměry a barva.
- U výrobků na zakázku nelze provádět výměnu.
- Přístřešek smí být používán pouze k určenému účelu, v opačném případě zaniká nárok na odpovědnost za výrobek!
- Přístřešek čistěte v cca 3 měsíčních intervalech. Používejte pouze prodejci doporučené ošetrovací prostředky (žádná abraziva nebo rozpouštědla). Lakované díly lze v případě potřeby ošetřit leštidlem.
- Odtoky vody musí být pravidelně čistěny (jinak hrozí nebezpečí poškození nahromaděnou vodou).
- Upevňovací prostředky musí odpovídat vlastnostem zdi. Musí být zajištěno odpovídající upevnění.
- Zvýšenou zátěž způsobenou sněhem či ledem je nutné odstranit.
- Pozor, nebezpečí úrazu! Zákaz vstupu na přístřešek.
- Doporučení: Instalaci by měly provádět alespoň dvě osoby. Přístřešek je poté nutné utěsnit běžně prodejným silikonem.
- Po uplynutí zákonné záruční doby pro části podléhající opotřebení je záruční plnění vyloučeno.
- Pro tento přístřešek dodáváme samostatné příslušenství. Kontaktujte prosím svého prodejce.
- Změna konstrukce vyhrazena.


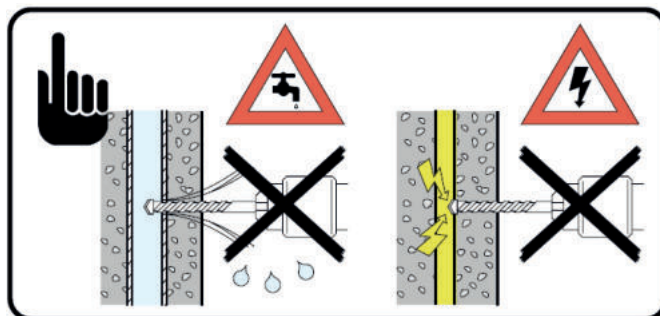


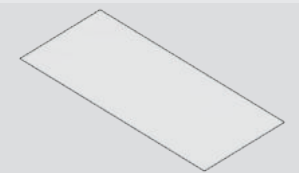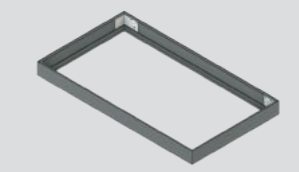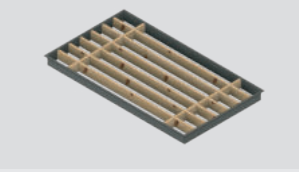Nr. No. č.	Bezeichnung Description Popis		Stück Pieces Kusy
1.	Dübel Ø 12 mm Plugs Ø 12 mm Hmoždinky Ø 12 mm		6x
2.	U-Scheibe Washers podložky		6x
3.	Schraube 10 x 80 mm Screw 10 x 80 mm metrický šroub 10 x 80 mm		6x
4.	Metallschraube 5,5 x 25 mm Metal screw 5,5 x 25 mm šroub 5,5 x 25 mm		12x
5.	Glasscheibe 8mm VSG klar Glass pane 8mm VSG clear Sklo 8mm VSG čiré		1x
6.	Z-Profil lang Z-Profile long Z- profil dlouhý		2x
7.	Z-Profil kurz Z-Profile short Z-profil krátký		2x
8.	Außenrahmen Outer frame Vnější rám		1x
9.	Innenrahmen mit Holz verschraubt Inner frame screwed with wood Vnitřní rám s dřevěnými lištami		1x
10.	Wasserspeier Water spout Chrlič vody		1x
11.	Alublech zur Montage des Wasserspeiers Aluminum sheet for mounting the waterspout Hliníková destička pro výtok		1x
12.	Schraube M5x50 mm Screw M5x50 mm Šrouby M5x50 mm		1x
13.	Blindstopfen Dummy plug Záslepka		1x
14.	Mutter M5 Nut M5 Matice M5		1x

Anbaumaße Shadowline

Screw size Shadowline

Rozměry otvorů střešky Guttavordach Shadowline

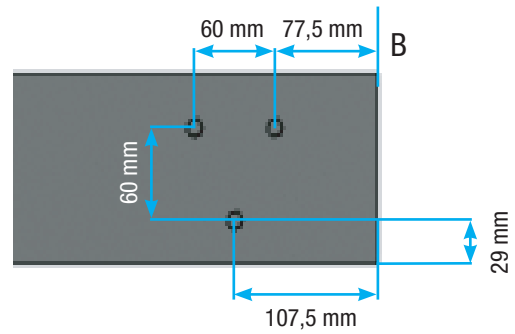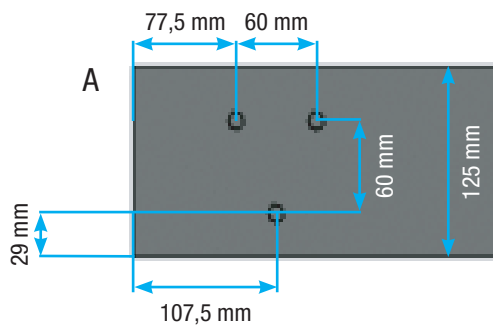

Montage Shadowline

Montage Shadowline

Montážní návod Guttavordach Shadowline

Heben Sie den Innenrahmen inkl. Holzleisten aus dem Außenrahmen und gehen Sie dabei wie folgt vor:


1. Z-Profile entfernen | 2. Acrylplatte herausnehmen | 3. Innenrahmen herausheben - siehe Bild.

Lift the inner frame incl. wooden strips out of the outer frame, proceeding as follows:

1. remove Z-profiles | 2. take out acrylic plate | 3. lift out inner frame - see picture.

Zvedněte vnitřní rám vč. dřevěného pásu z vnějšího rámu, postupujte následovně:

1. odstraňte Z-Profily | 2. odložte akrylovou desku | 3. vytáhněte vnitřní rám - viz obrázek níže.

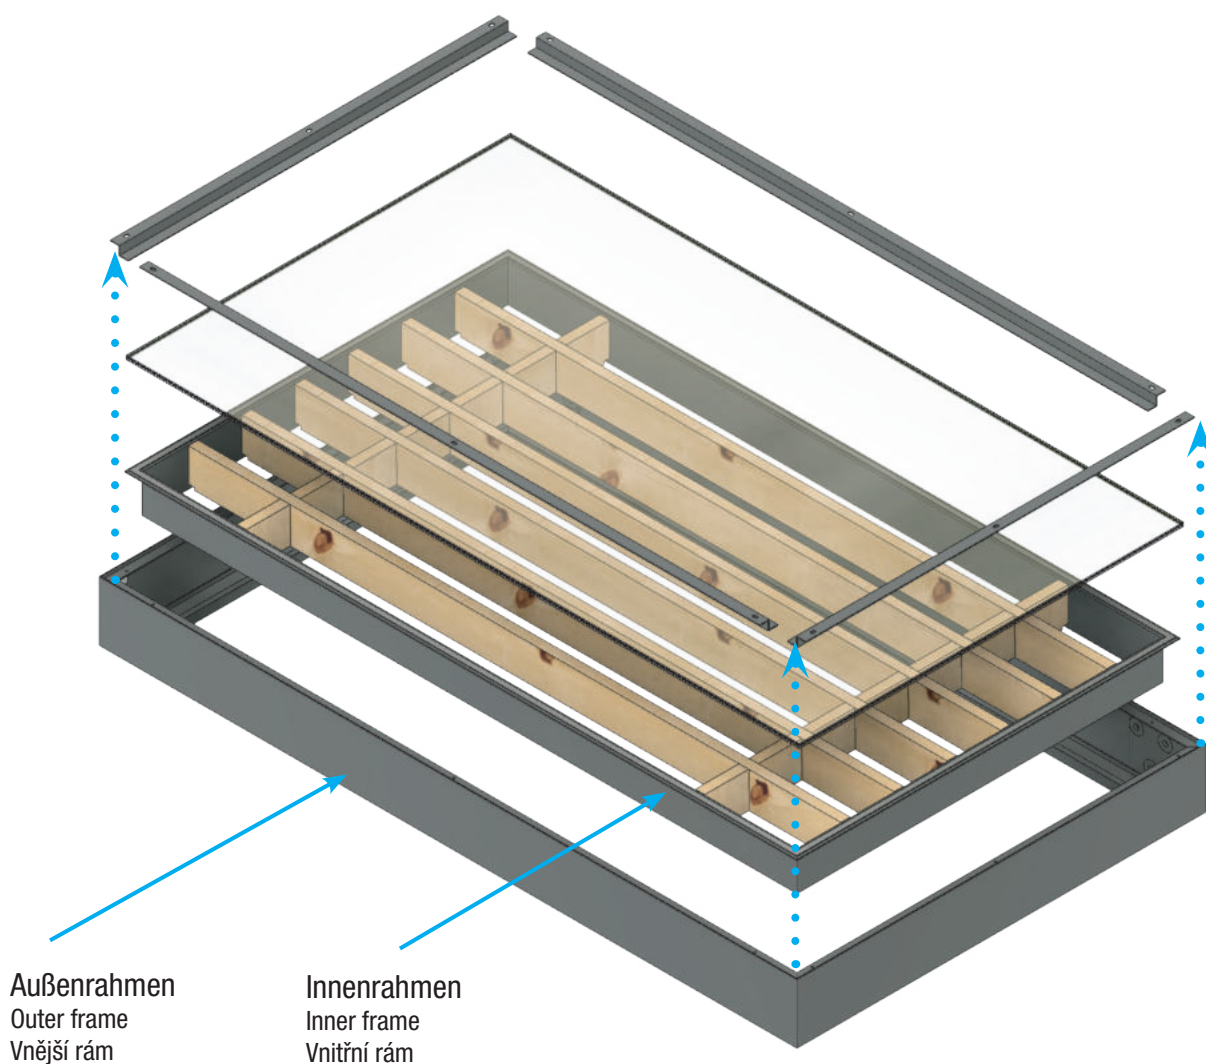

Montage Außenrahmen

Montage Outer frame

Montáž vnějšího rámu





6x



6x



6x

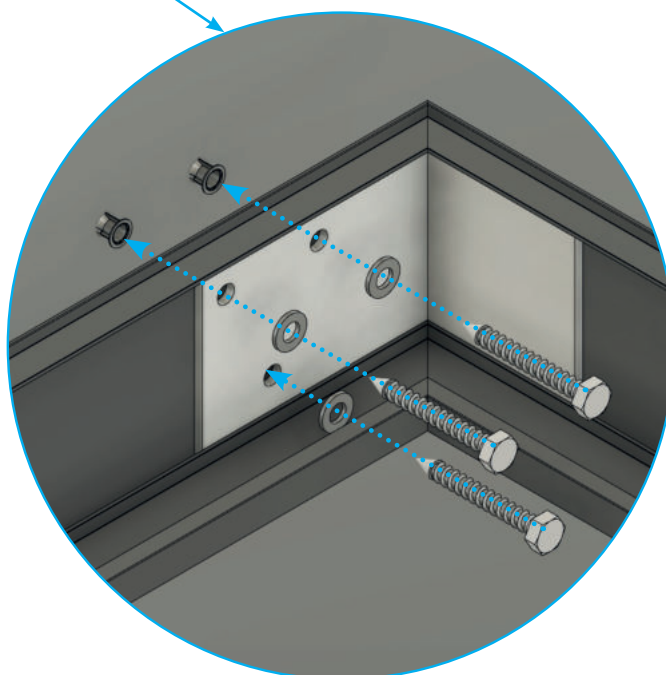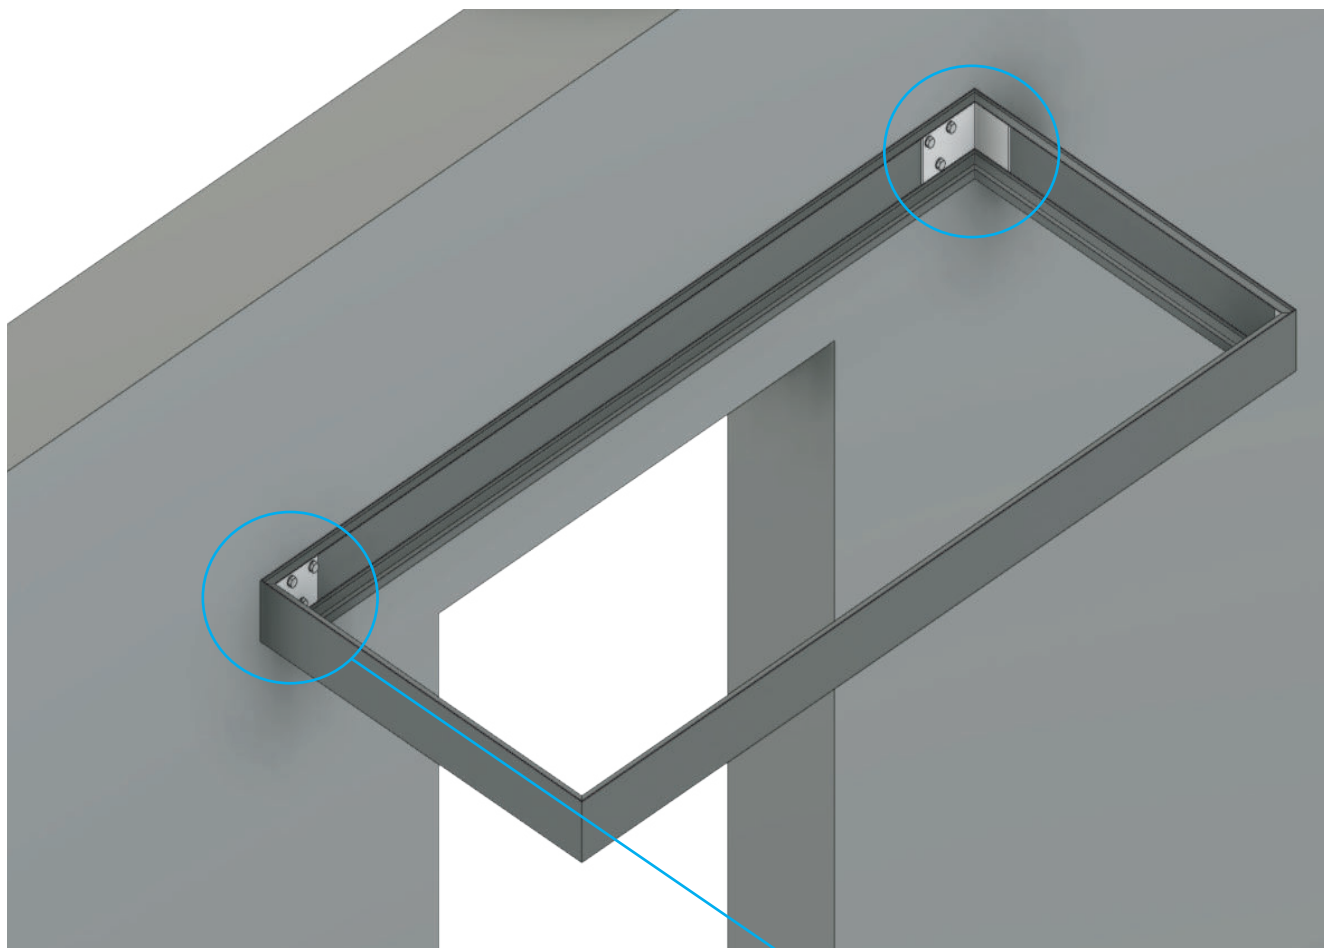

Montage Wasserspeier + Blindstopfen





Montage Water spout + blind plug

Montáž chrliče vody + záslepky

Der Blindstopfen kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Auf der anderen Seite wird der Wasserspeier montiert.

The blind plug can be mounted either on the left or right side. The waterspout is mounted on the other side.



Záslepku lze namontovat na levou nebo pravou stranu. Vodní chrlič se montovuje z opačné strany.

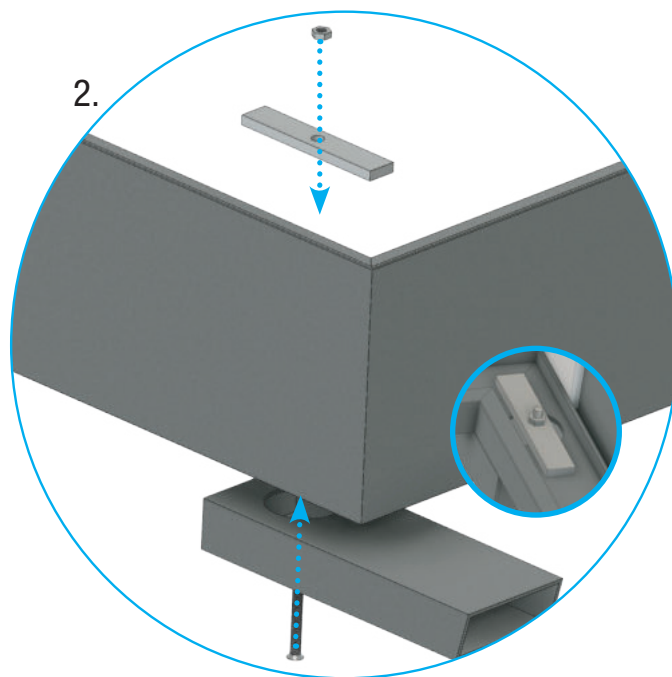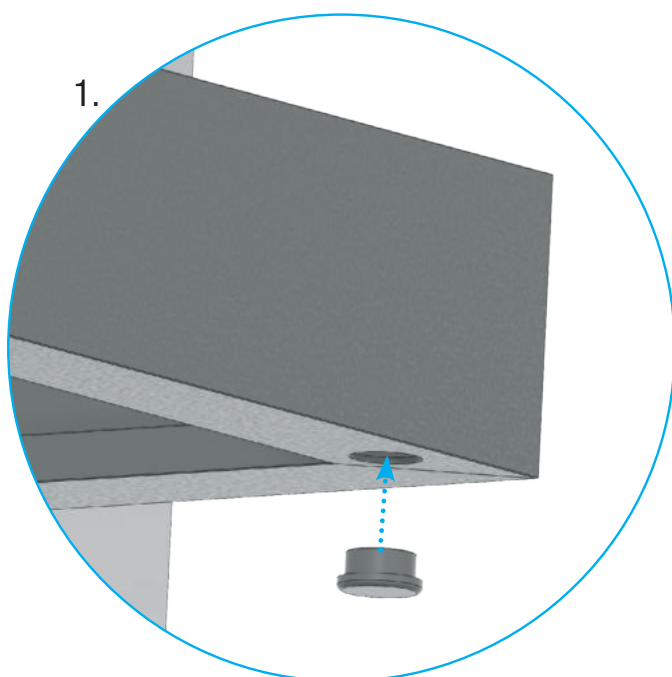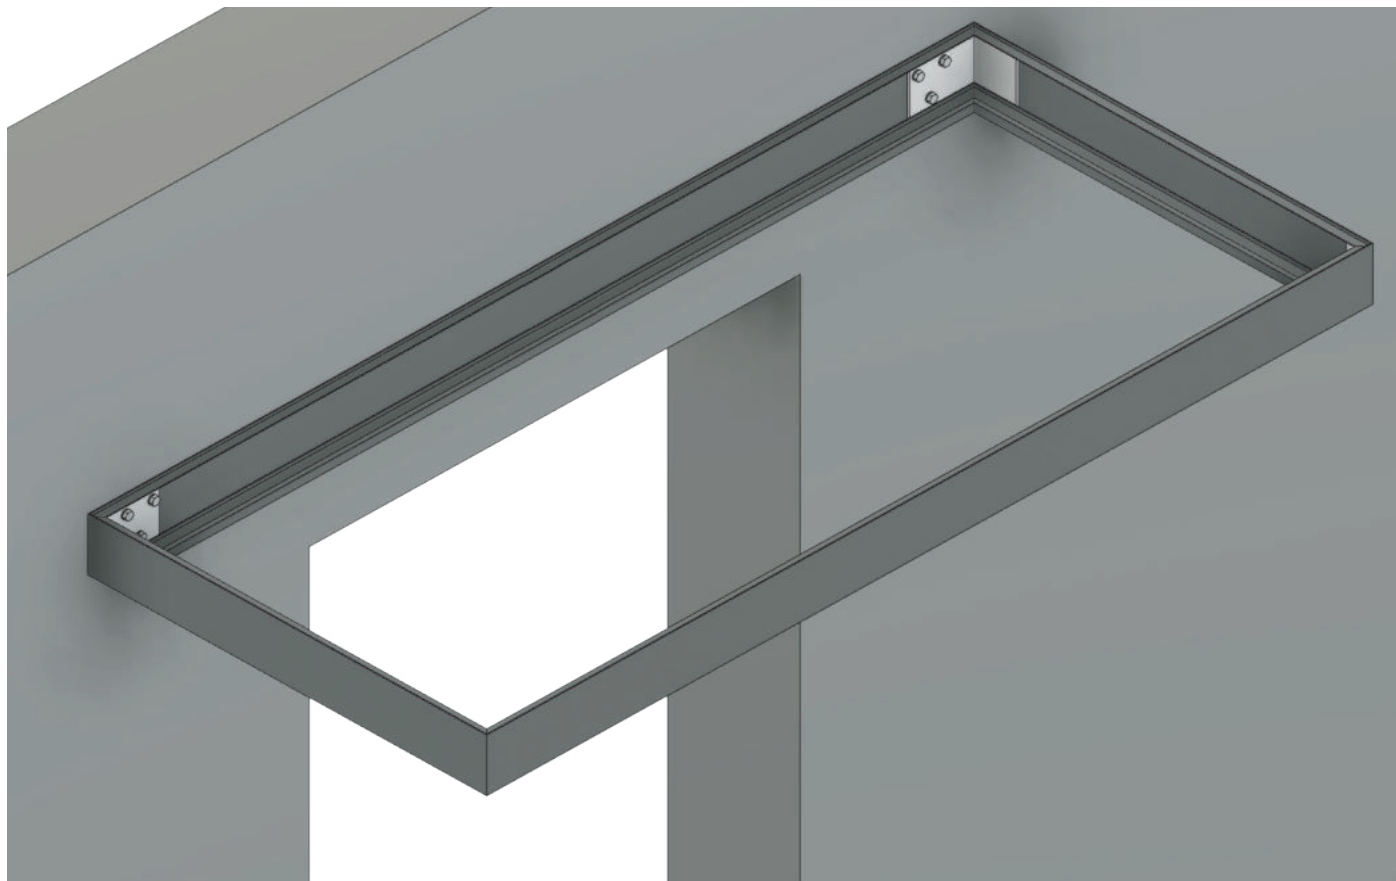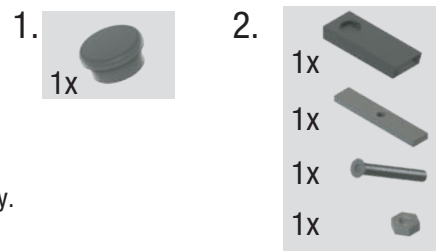

Montage Innenrahmen mit Holz verschraubt

Montage Inner frame screwed with wood



Montáž vnitřního rámu včetně dřevěné výplně

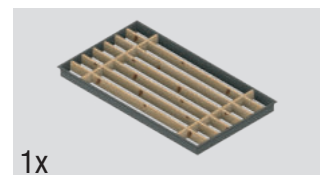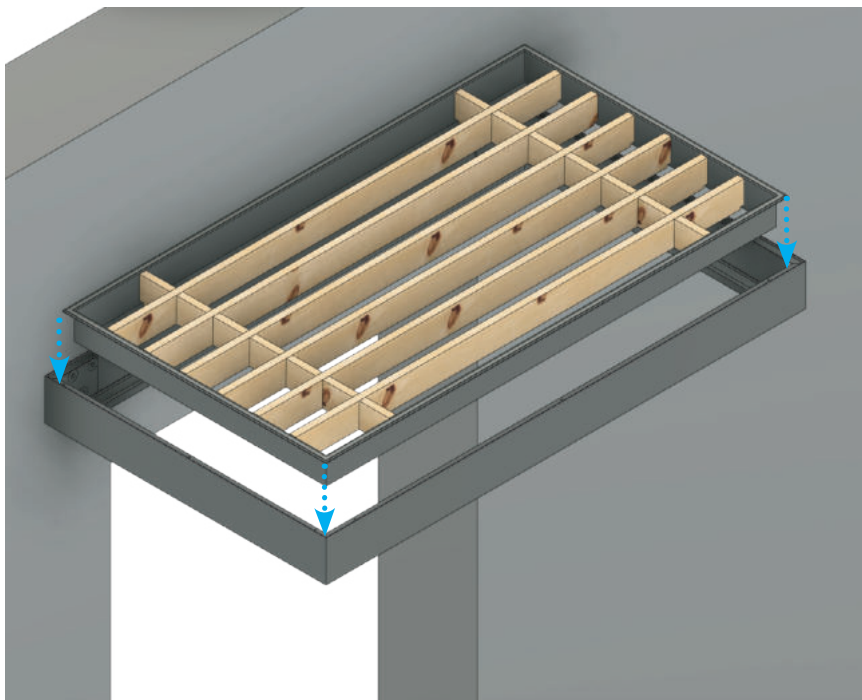

Setzen Sie den Innenrahmen mit den verschraubten Holzleisten in den Außenrahmen ein.

Place the inner frame with the screwed wooden strips into the outer frame.


Vložte vnitřní rám s přišroubovanými dřevěnými lištami do vnějšího rámu.

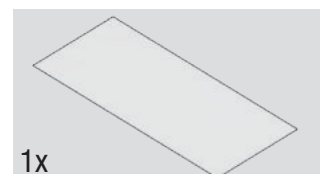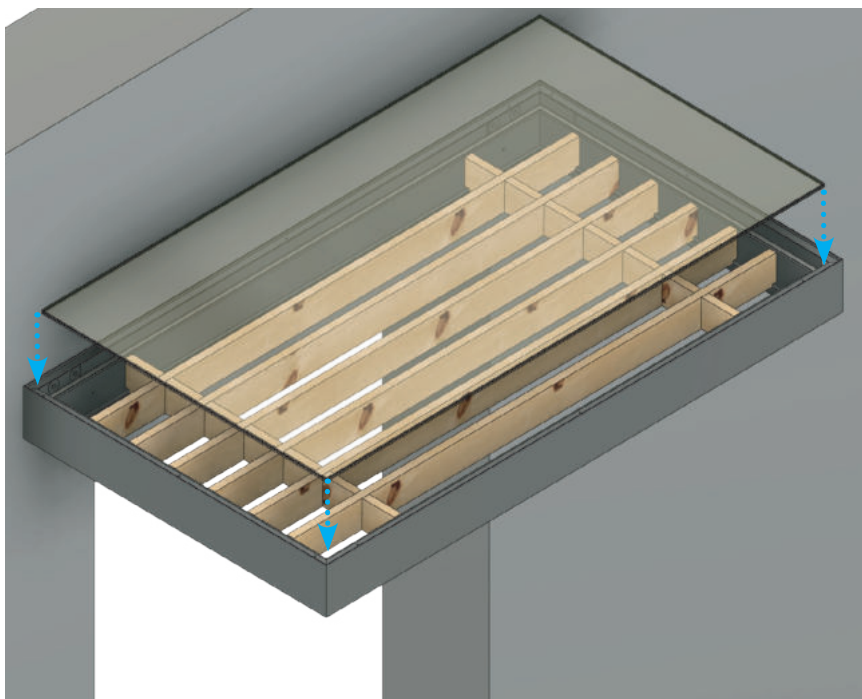

Legen Sie die Glasplatte auf den Innenrahmen.

Place the glass plate on the inner frame.


Položte sklo na vnitřní rám.

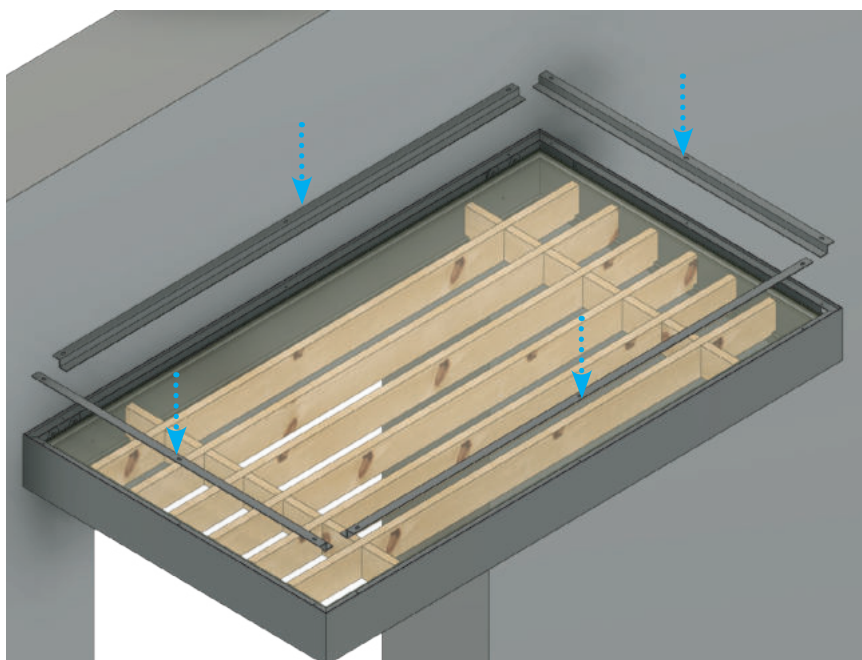

Legen Sie die Z-Profile oben auf das Glas.
Beachten Sie hierbei den Sitz der Löcher.

Place the Z-profiles on top of the glass. Pay attention to the position of the holes.


Umístěte Z-profil na horní část skla.
Dávejte pozor na polohu otvorů.

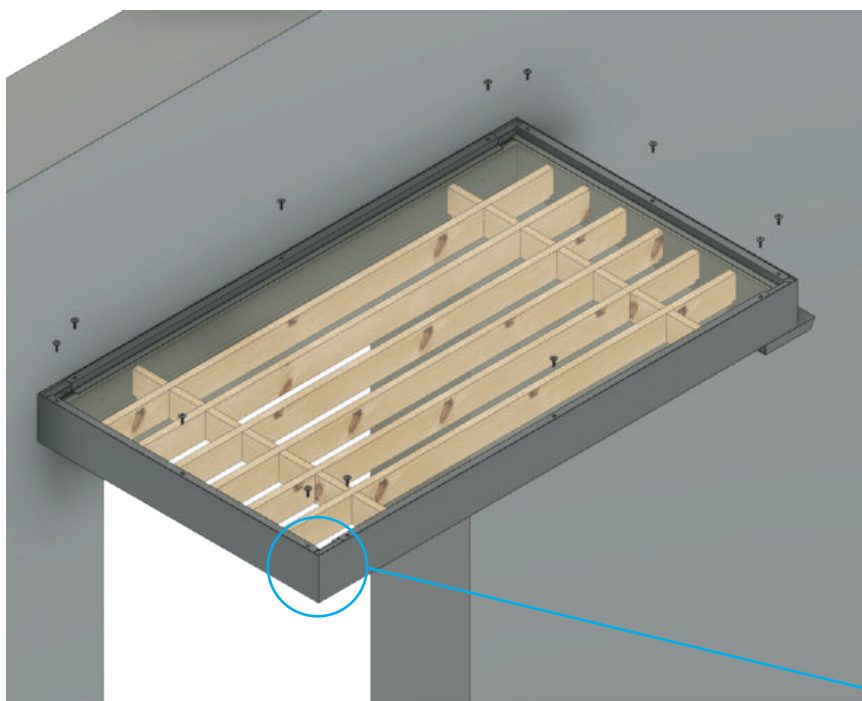

Verschrauben Sie die Z-Profile mit dem Außenrahmen.

Screw the Z-profiles to the outer frame.


Přišroubujte Z-profil s vnějším rámem.

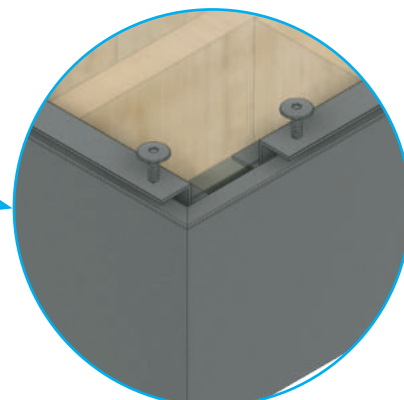

Abdichtung Hauswand Vordach

Waterproofing house wall canopy


Zatmělení / zasilikování stříšky s fasádou domu

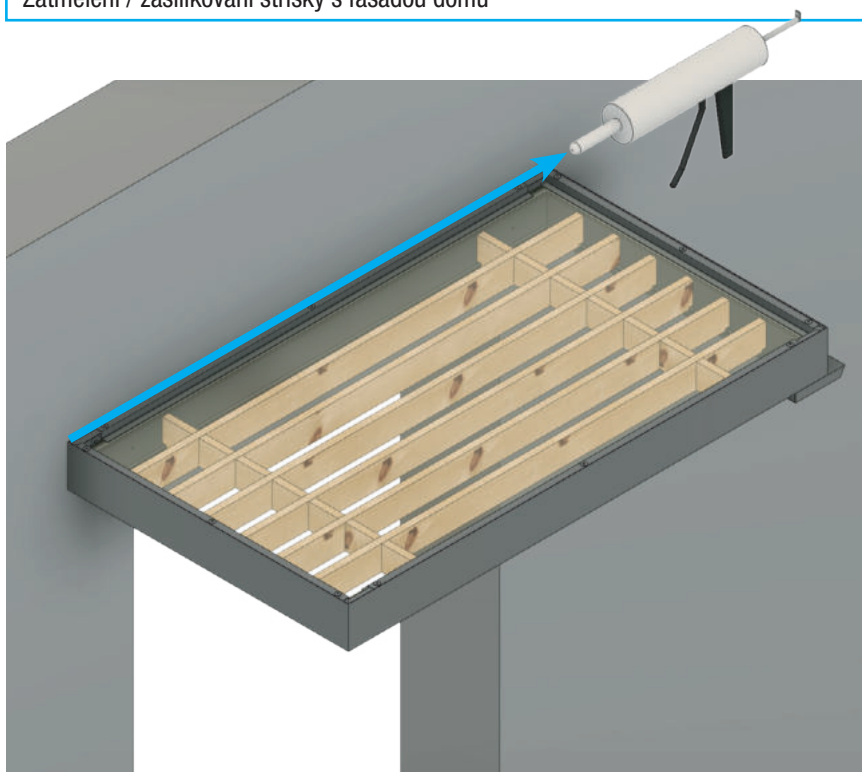


Setzen Sie an der hinteren Oberkante eine Silikonfuge.

Place a silicone joint at the rear upper edge.

Vytvořte pistolí „housenku“ a zasilikujte / zatmělte horní hranu stříšky s fasádou domu.

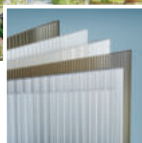


Hohlkammerplatten
Dutinkové desky

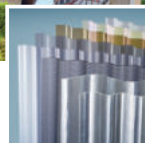



Profilplatten
Vlnité desky




Vordächer
Vchodové sřišky

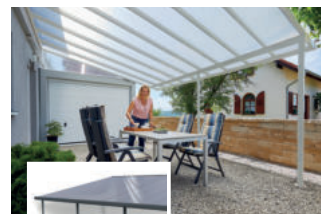


Terrassendächer
THlinikové pergoly

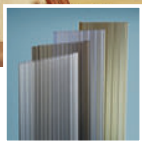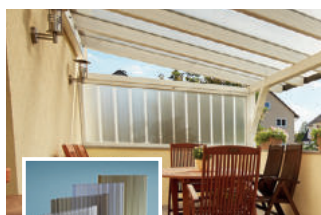


Paneele
Dutinkové panely

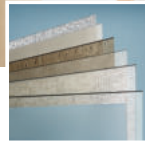



Ebene Platten
Polystyrolové desky

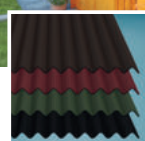


Bitumenwellplatten
Bitumenové desky

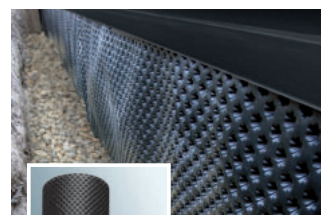


Noppenbahn
Nopové folie

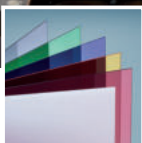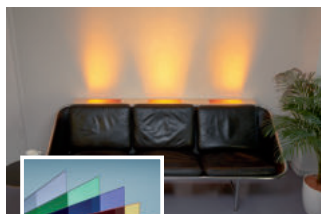

Hobbyplatten
Plexisklo

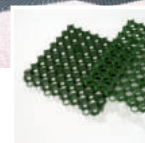

Rasengitter
Zatrávňovací tvárnice

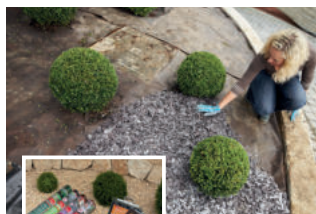

Gartenprodukte
Zahradní produkty

... und vieles mehr !
... a mnoho dalšího !



Gutta ČR - Praha spol.s.r.o

Na Dlouhém lánu 41/508
Praha 6 16000 Česká republika
Telefon 312 666 212
info@gutta.cz

www.guttashop.cz